


Met behulp van onderstaande instructie kunt u in 5 stappen eenvoudig de maten van uw rolluik opmeten. Onderstaande instructie is slechts een richtlijn voor het opmeten van rolluiken. U blijft zelf verantwoordelijk voor het opmeten van de juiste maten. het opmeten van de juiste maten.

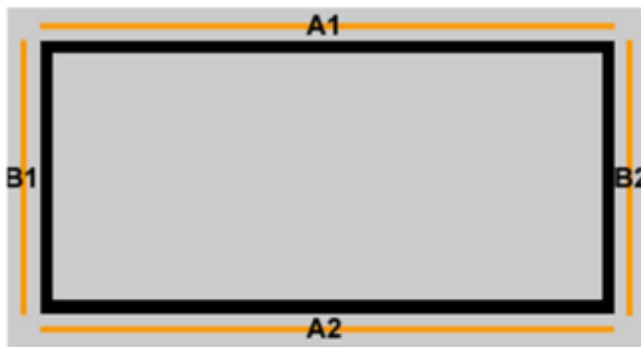

**Maximale hoogte bij verschillende kastafmetingen:**

<b>Kastmaat Varimax (schuin)</b>	<b>12.5</b>	<b>13.7</b>	<b>15.0</b>	<b>16.5</b>	<b>18.0</b>	<b>20.5</b>
<b>Geleiderhoogte (cm)</b>	97.5	136.3	175.0	213.5	272.0	329.5
<b>Totale hoogte (cm)</b>	110.0	150.0	190.0	230.0	290.0	350.0

<b>Kastmaat Formado (rond)</b>	<b>16.5</b>	<b>18.0</b>	<b>20.5</b>
<b>Geleiderhoogte (cm)</b>	213.5	272.0	329.5
<b>Totale hoogte (cm)</b>	230.0	290.0	350.0

**1. Bepaal de breedte van het kozijn**

Meet de breedte van het kozijn aan de bovenzijde (A1).

Meet de breedte van het kozijn aan de onderzijde (A2).

De breedte van het kozijn is de kleinste waarde van deze twee metingen.

**2. Bepaal de hoogte van het kozijn**

Meet de hoogte van het kozijn aan de linkerzijde (B1).

Meet de hoogte van het kozijn aan de rechterzijde (B2).

De hoogte van het kozijn is de kleinste waarde van deze twee metingen.

**3. Te bestellen breedte en hoogte bij montage op het kozijn**

De breedte is de bij punt 1 bepaalde breedte minus 1 centimeter.

De hoogte is de bij punt 2 bepaalde hoogte.

Als het room nog open moet kunnen moet u rekening houden met de kastmaat. (zie tabel)

#### **4. Te bestellen breedte en hoogte bij montage op de muur**

De breedte is de bij punt 1 bepaalde breedte plus 11 centimeter.

De hoogte is de bij punt 2 bepaalde hoogte plus de kastmaat

Bij zijgeleiders kiest u type HTF voor "op de dag" montage

#### **5. Te bestellen breedte en hoogte bij montage "in de dag"**

De breedte is de bij punt 1 bepaalde breedte minus 0.5 cm

De hoogte is de bij punt 2 bepaalde hoogte plus de kastmaat

Bij zijgeleiders kiest u type LHTF voor "in de dag" montage.

#### **Belangrijk**

- Voor de opvang van het pantser aan de onderzijde dient een aanslag aanwezig te zijn (bijv. de lekdorpel). Indien deze niet aanwezig is, kunt u tegen meerprijs een hoeklijn bestellen.

- U dient na te gaan of voor de bevestiging voldoende steun aanwezig is. Bij een rolluik worden alleen de zijgeleiders vastgeschroefd. De bovenbak wordt in de zijgeleiders vast gezet met "pootjes"

#### **Meetservice Zonweringstunter.nl**

Heeft u twijfels over de maatvoering of bent u niet in staat zelf de maten van de producten op te nemen? Tegen een vergoeding van EUR 85.00, per order per adres, komt Zonweringstunter.nl bij u thuis de maten opnemen. Wilt u hiervan gebruik maken? Geef dit aan op het bestelformulier.

Zonweringstunter.nl neemt dan direct contact met u op voor het maken van een meetafpraak van het door u bestelde product. Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van het juiste product voor uw situatie.

**Belangrijk:** u dient wel eerst de bestelling te plaatsen. Geef bij afmetingen de door u zelf opgenomen maten door. Als bij het opmeten afwijkende maten worden genomen, zal het prijsverschil worden verrekend.

**Let op: wij meten uitsluitend in aangegeven postcodegebieden.**